


Kuva 10.

IzoWall PUR/IPR – elementtien vaaka-asennus betonipilariin

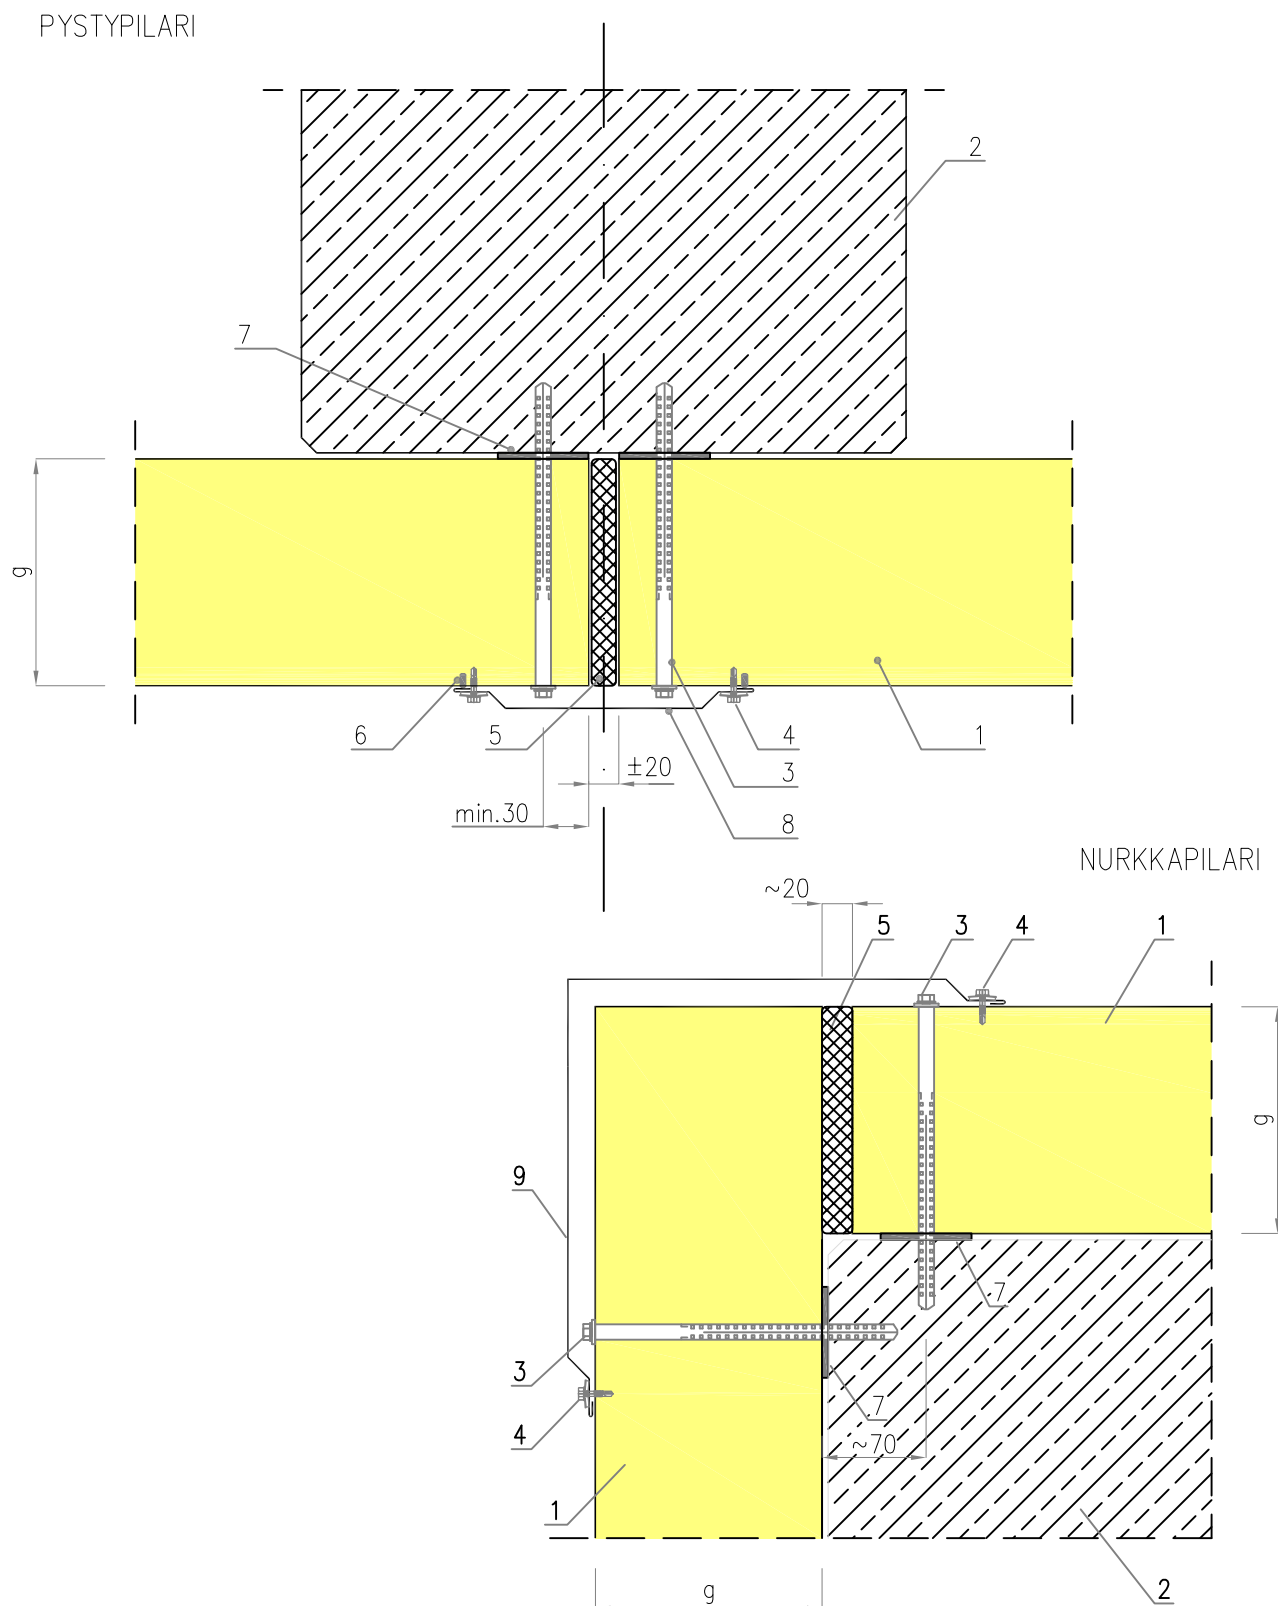

1. IzoWall elementti
2. Betonipilari
3. Betonikiinnitysruuvi
4. Kiinnitysruuvi EPDM-tiivisteellä
5. Polyuretaanivaakhto täytteeksi ~20mm saumaan
6. Kovettumaton massa, suositellaan butyylinauhaa
7. Pilaritiivsite
8. Pystysaumakista, Ob-35
9. Nurkkalista, Ob-42