


Kuva 13.

IzoGold PUR/IPR – vaaka-asennus, sokkelin liitoskohta

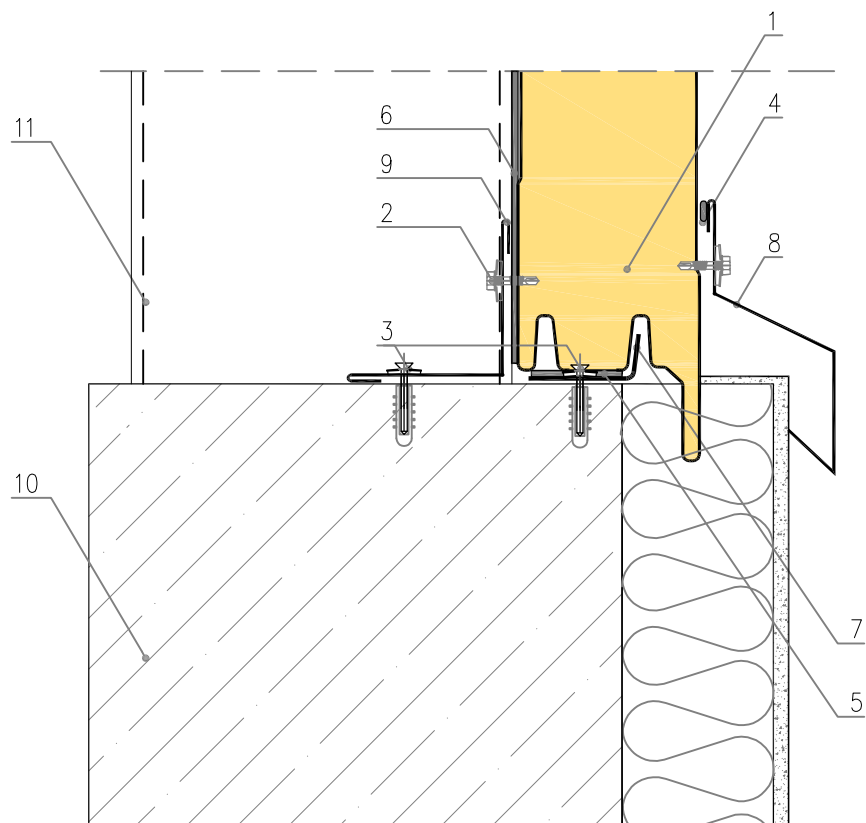

1. IzoGold elementti
2. Kiinnitysruuvi EPDM-tiivisteellä
3. Kiinnitysruuvi betoniaustaan
4. Kovettumaton massa, suositellaan butyylinauhaa
5. Vahtomuovitiiviste tai polyuretaanivahto
6. Pilaritiiviste
7. Petilista, tilaajan mittojen mukaan
8. Sokkelin tippalista, Ob-07
9. Sisänurkkalista, Ob-11
10. Betoni
11. Kantava runko rakennesuunnitelmien mukaan