


Kuva 7.

IzoWall PUR/IPR ; MWF ; EPS – vaaka-asennus, kiinnitys runkoon

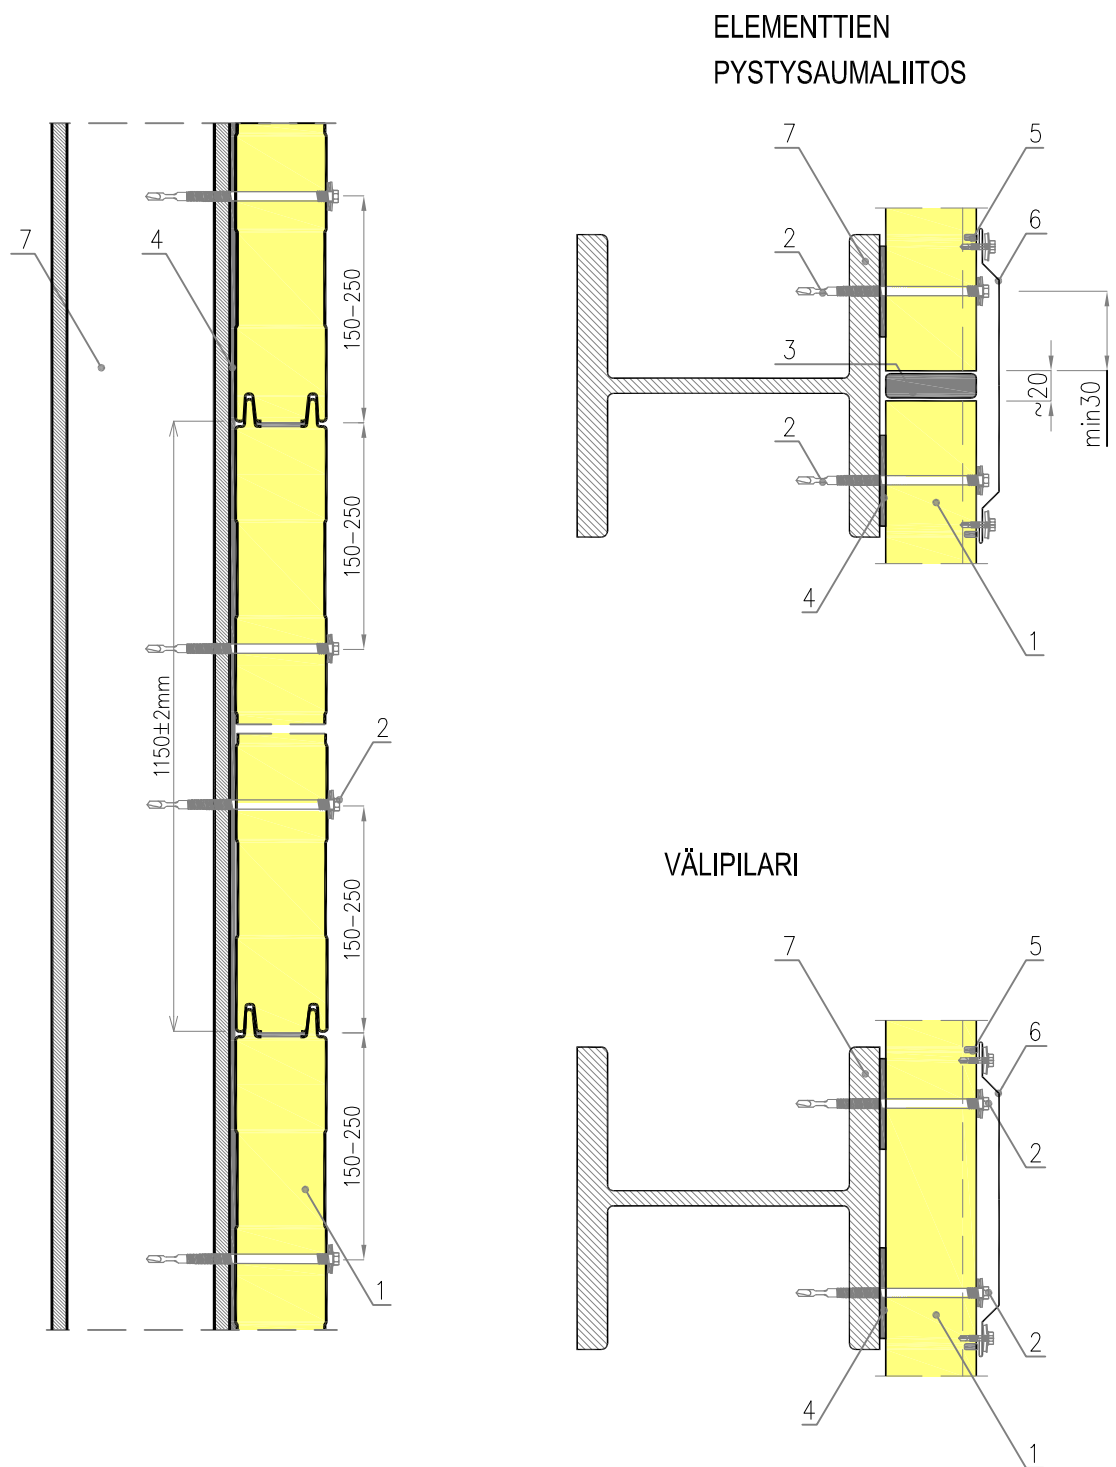

1. IzoWall elementti
2. Kiinnitysruuvi EPDM-tiivisteellä
3. Polyuretaanivahto täytteeksi ~20mm saumaan
4. Pilaritiiviste
5. Kovettumaton massa, suositellaan butylinauhaa
6. Pystysaumalista, Ob-35
7. Kantava runko rakennesuunnitelmien mukaan